SAMSUNG

GT-E1230

som støtter Bluetooth

Brukerhåndbok

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til http://www.samsung.no.
Klikk inn på “Support” => “Ofte stilte spørsmål” eller søk ved hjelp av modellnummer
Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480

- Noen av beskrivelsene i denne håndboken kan avvike fra telefonen din, avhengig av installert programvare og mobiloperatør.
- Tredjeparters tjenester kan avsluttes eller forstyrres når som helst, og Samsung anbefaler eller garanterer ikke at slikt innhold eller tjenester vil være tilgjengelig for noen tidsperioder.
- Dette produktet inneholder enkelte typer gratis programvare og programvare med åpen kildekode. De nøyaktige betingelsene, fraskrivelsene og merknadene er tilgjengelige på Samsungs webområde opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-35521D
Norwegian. 09/2011. Rev. 1.0

Forholdsregler

For å forhindre skade på deg selv eller andre eller skade på enheten, må du lese den følgende informasjonen før du bruker enheten.

Advarsel: Forhindre elektrisk støt, brann og eksplosjon

Ikke bruk skadde strømledninger eller -kontakter eller løse elektriske stikk

Ikke berør strømledningen med våte hender eller koble fra laderen ved å trekke i ledningen

Ikke bøy eller skad strømledningen

Ikke bruk telefonen mens den lader eller berør telefonen med våte hender.

Ikke kortslutt laderen eller batteriet

Ikke mist eller forårsake støt på laderen eller batteriet

Ikke lad batteriet med ladere som ikke er godkjent av produsenten

Ikke bruk enheten i tordenvær

Enheten kan få funksjonsfeil, og risikoen for elektrisk støt økes.

Ikke håndter et skadd litiumion-batteri eller et batteri som lekker

Kontakt nærmeste autoriserte servicesenter for trygg avhending av litiumion-batterier.

Håndter og kast batterier og ladere med forsiktighet

- Bruk bare batterier og ladere som er laget spesielt for apparatet og som er godkjent av Samsung. Batterier og ladere som ikke passer til apparatet kan forårsake alvorlige personskader eller skader på apparatet.
- Batterier eller telefoner må aldri brennes. Følg alle lokale lover og regler ved avhending av brukte batterier eller telefoner.
- Batterier eller telefoner må aldri plasseres på eller i oppvarmingsapparater, som for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner eller radioatorer. Batterier kan eksplodere når de overopphetes.
- Batteriet må aldri knuses eller gjennomhulles. Ikke utsett batteriet for store ytre påkjenninger. Dette kan føre til innvendig kortslutning og overopphetning.

Beskytt telefonen, batterier og ladere mot skader

- Unngå å eksponere telefonen og batteriene for veldig kalde eller veldig varme temperaturer.
- Ekstreme temperaturer kan forårsake deformering av telefonen og redusere ladekapasiteten og levetiden til batteriene.
- Ikke la batteriene komme i kontakt med metallgjenstander, siden dette kan føre til kontakt mellom pluss- og minuspolene på batteriene og føre til midlertidig eller permanent skade på batteriene.
- Aldri bruk en lader eller et batteri som er skadet.

Forsiktig: Følg alle sikkerhetsadvarsler og forskrifter når du bruker telefonen i begrensede områder

Slå av telefonen der det er forbudt å bruke den

Overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobile apparater i bestemte områder.

Ikke bruk telefonen i nærheten av andre elektroniske enheter

De fleste elektroniske enheter bruker radiofrekvenssignaler. Telefonen kan forstyrre andre elektroniske enheter.

Ikke bruk telefonen i nærheten av en pacemaker

- Unngå å bruke telefonen innen en rekkevidde på 15 cm fra en pacemaker hvis mulig, ettersom telefonen kan forstyre pacemakeren.
- Hvis du må bruke telefonen, må du holde den minst 15 cm unna pacemakeren.
- For å minimere mulig forstyrrelse av en pacemaker, må du bruke telefonen på motsatt side av kroppen fra pacemakeren.

Ikke bruk telefonen i et sykehus eller i nærheten av medisinsk utstyr som kan forstyrres av radiofrekvenser

Hvis du personlig bruker medisinsk utstyr, må du kontakte produsenten av utstyret for å forsikre deg om at utstyret er trygt fra radiofrekvenser.

Hvis du bruker høreapparat, må du kontakte produsenten for informasjon om radioforstyrrelser

Noen høreapparater kan bli forstyrret av radiofrekvensene fra enheten. Kontakt produsenten for å sikre høreapparatets sikkerhet.

Slå av apparatet i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

- Slå av telefonen i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser i stedet for å ta ut batteriet.
- Overhold alltid lover og regler, instruksjoner og skilt i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser.
- Bruk ikke apparatet på bensinstasjoner eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier og ved områder med sprengningsarbeid.
- Ikke lagre eller transporter brennbare væsker eller gasser eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som apparatet, noen av apparatets deler eller tilbehør.

Slå av telefonen når du er ombord i et fly

Det er forbudt å bruke telefonen ombord i fly. Telefonen kan forstyrre de elektroniske navigasjonsinstrumentene på flyet.

Elektroniske enheter i et motorkjøretøy kan få funksjonsfeil på grunn av radiofrekvenser fra telefonen

Elektroniske enheter i bilen kan føre til funksjonsfeil på grunn av radiofrekvenser fra telefonen. Kontakt produsenten for mer informasjon.

Overhold alle sikkerhetsadvarsler og forskrifter angående bruk av mobiltelefoner mens du kjører bil

Mens du kjører, er trygg betjening av kjøretøy ditt første ansvar. Bruk aldri mobiltelefonen mens du kjører hvis det er forbudt ved lov. For din og andres sikkerhet, må du følge sunn fornuft og huske følgende tips:

- Bruk et handsfreesett.
- Bli kjent med telefonen og bekvemmelighetsfunksjonene, for eksempel hurtigtaster og automatisk gjentakelse. Disse funksjonene hjelper deg med å redusere tiden det tar å ringe eller motta samtaler på mobiltelefonen.
- Plasser telefonen innen rekkevidde. Sørg for at du får tak i den trådløse enheten uten å ta øynene fra veien. Hvis du får et innkommende anrop når det passer dårlig, lar du anropet viderekobles til mobilsvar.
- La personen du snakker med vite at du kjører. Avslutt samtaler ved stor trafikk eller farlige værforhold. Regn, sludd, snø, is og tung trafikk kan være farlig.
- Ikke ta notater eller slå opp telefonnumre. Hvis du noterer en oppgaveliste eller blar gjennom adresseboken, tar dette oppmerksomheten bort fra det viktige ansvaret å kjøre trygt.
- Ring fornuftig og vurder trafikken. Ring ut når du står stille eller før du kjører ut på trafikkert vei. Prøv å planlegge samtaler når bilen står stille. Hvis du må ringe, slår du bare noen få tall, titter på veien og i speilene, og fortsetter.
- Ikke ha stressende eller følelsesmessige samtaler som kan distrahere deg. Gjør personer du snakker med oppmerksom på at du kjører og avslutt samtaler som kan trekke oppmerksomheten din fra veien.
- Bruk telefonen for å ringe etter hjelp. Ring et lokalt nødhjelpsnummer i tilfelle brann, trafikkulykke eller medisinske nødstilfeller.
- Bruk telefonen til å hjelpe andre i nød. Hvis du ser en bilulykke, pågående lovbrudd eller en alvorlig ulykke der liv er i fare, ringer du det lokale nødnummeret.

- Ring veihjelp eller et spesielt, ikke nødrelatert assistansenummer ved behov. Hvis du ser et ødelagt kjøretøy som ikke utgjør en alvorlig fare, et ødelagt trafikksignal, et mindre trafikkuhell der ingen er skadet eller et kjøretøy du vet er stjålet, ringer du veihjelp eller et spesielt, ikke nødrelatert assistansenummer.

Riktig pleie og bruk av mobiltelefonen

Hold telefonen tørr

- Fuktighet og alle typer væsker kan skade telefonens deler og elektroniske kretser.
- Ikke slå enheten på hvis den er våt. Hvis den allerede er på, slår du den av og tar ut batteriet umiddelbart (hvis enheten ikke slår seg av eller du ikke kan ta ut batteriet, lar du den være som den er). Tørk deretter enheten med et håndkle og ta den med til et servicesenter.
- Væsker endrer fargen på etiketten som indikerer vannskader inne i telefonen. Vannskader på telefonen kan gjøre produsentens garanti ugyldig.

Ikke bruk eller lagre telefonen i støvete og skitne områder

Støv kan forårsake funksjonsfeil.

Ikke legg telefonen på hellende flater eller formål

Hvis telefonen faller, kan den bli skadet.

Ikke oppbevar telefonen i varme eller kalde områder. Bruk telefonen ved -20 °C til 50 °C

- Telefonen kan eksplodere hvis den etterlates inne i et lukket kjøretøy, ettersom temperaturen inne i bilen kan nå 80 °C.
- Ikke eksponer telefonen mot direkte sollys over lenge perioder (for eksempel dashbordet i en bil).
- Oppbevar batteriet ved 0 °C til 40 °C.

Ikke oppbevar telefonen med metallgjenstander som mynter, nøkler og kjeder

- Telefonen kan bli deformert eller få funksjonsfeil.
- Hvis batteripolene er i kontakt med metallgjenstander, kan det forårsake en brann.

Ikke oppbevar telefonen i nærheten av magnetiske felter

- Telefonen kan få funksjonsfeil eller batteriet kan lades ut fra eksponering mot magnetiske felter.
- Kort med magnetstripe, inkludert kredittkort, telefonkort, pass og boardingkort, kan bli skadet av magnetiske felter.
- Ikke bruk bæreveser eller tilbehør med magnetisk lukkemekanisme eller la apparatet komme i kontakt med magnetfelter over lengre tid.

Ikke oppbevar telefonen i nærheten av varmekilder, mikrobølgeovner, varmt kjøkkenutstyr eller høyttrykksbeholdere

- Batteriet kan lekke.
- Telefonen kan overopphetes og forårsake brann.

Ikke mist eller utsett telefonen for støt

- Skjermen på telefonen kan bli skadet.
- Hvis telefonen blir bøyd eller deformert, kan den bli skadet eller deler kan få funksjonsfeil.

Hvis enheten har kamerablits eller -lampe, må du ikke bruke blitsen nær øynene til mennesker eller dyr

Hvis du bruker blits eller fotolampe i nærheten av øyne, kan du forårsake midlertidig synstap eller skade øynene.

Vær forsiktig ved eksponering for blinkende lys

- Når du bruker enheten, bør du la det være noen lys på i rommet, og du må ikke holde skjermen for tett inntil øynene.
- Anfall eller blackout kan skje hvis du blir eksponert for blinkende lys over en lengre periode, for eksempel mens du ser på videoer eller spiller Flash-baserte spill. Hvis du opplever ubehag, må du umiddelbart slutte å bruke enheten.

Reduser faren for skader ved gjentatte bevegelser

Når du utfører repeterende handlinger som å trykke på taster, skrive tegn på berøringsskjermen med fingrene eller spille spill, kan du noen ganger oppleve ubehag i hendene, nakke, skuldre eller andre steder. Når du bruker enheten i en lengre periode, må du holde den i et avslappet grep, trykke lett på tastene og ta regelmessige pauser. Hvis du fremdeles opplever ubehag under eller etter slik bruk, må du slutte å bruke enheten og oppsøke lege.

Gi batteri og lader maksimal levetid

- Ikke lad opp batteriene i mer enn en uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Batterier som ikke brukes, lades ut over tid, og må lades opp igjen før bruk.
- Koble laderen fra strømkilden når den ikke er i bruk.
- Batterier må bare brukes til formålet de er beregnet på.

Bruk batterier, ladere, tilbehør og ekstrautstyr som er godkjent av produsenten

- Hvis du bruker generiske batterier eller ladere, kan dette forkorte telefonens ledetid eller forårsake funksjonsfeil på enheten.
- Samsung kan ikke være ansvarlige for brukerens sikkerhet hvis han bruker tilbehør eller ekstrautstyr som ikke er godkjent av Samsung.

Ikke bit eller sug på telefonen eller batteriet

- Hvis du gjør det, kan det skade enheten eller forårsake eksplosjon.
- Hvis barn bruker telefonen, må du forsikre deg om at de bruker telefonen ordentlig.

Når du snakker i telefonen:

- Hold telefonen opp, akkurat som med en tradisjonell telefon.
- Snakk rett inn i mikrofonen.
- Unngå kontakt med telefonens interne antenne. Hvis du berører antennen, kan det redusere samtalekvaliteten eller forårsake at telefonen sender ut flere radiofrekvenser enn nødvendig.

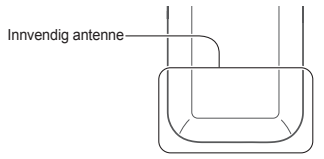

Beskytt hørselen og ørene ved bruk av headset

- Overdreven eksponering overfor høye lyder kan forårsake hørselstap.
- Eksponering mot høye lyder mens du kjører kan distrahere deg og forårsake ulykker.
- Demp alltid volumet før du kobler til hodetelefonen i en lydkilde og bruk kun minste nødvendige lydinnstilling for å høre samtalen eller musikken.
- I tørre miljøer kan statisk elektrisitet bygge seg opp i headsettet. Unngå bruk av headset i tørre miljøer, eller berør en metallgjenstand for å lade ut den statiske elektrisiteten før du kobler headsettet til enheten.

Vær forsiktig når du bruker telefonen mens du går eller beveger deg

Vær alltid oppmerksom på omgivelsene for å unngå skader på deg selv eller andre.

Ikke bær telefonen i baklommene eller rundt livet.

Du kan bli skadet eller du kan skade telefonen hvis du faller.

Ikke demonter, modifiser eller reparer telefonen

- Eventuelle endringer eller modifikasjoner på telefonen kan gjøre produsentens garanti ugyldig. For service tar du med telefonen til et Samsung servicesenter.
- Ikke demonter eller gjennomhull batteriet, ettersom dette kan forårsake eksplosjon eller brann.

Ikke mal eller sett på klistremerker på enheten

Maling og klistremerker kan blokkere for bevegelige deler og hindre korrekt drift. Hvis du er allergisk mot maling eller metalldeler i produktet kan dette utslå i kløe, eksem eller svelling i huden. I slike tilfeller skal du stoppe å bruke produktet og oppsøke lege.

Ved rengjøring av telefonen:

- Tørk av telefonen eller laderen med håndkle eller klut.
- Rengjør polene på batteriet med en bomullsball eller en klut.
- Ikke bruk kjemikalier eller vaskemidler.

Ikke bruk telefonen dersom skjermen er sprukket eller knust

Knust glass eller akryl kan forårsake skade på hender og ansikt. Ta med telefonen til et Samsung servicesenter for å få den reparert.

Ikke bruk telefonen for annet enn den tiltenkte bruk

Unngå å forstyrre andre når du bruker telefonen offentlig

Ikke la barn bruke telefonen

Telefonen er ikke et leketøy. Ikke la barn leke med den, ettersom de kan skade seg selv og andre, ødelegge telefonen eller foreta anrop som øker kostnadene.

Mobile apparater og utstyr må monteres med forsiktighet

- Kontroller at alle mobile apparater og tilhørende utstyr som er montert i kjøretøyet er festet på en sikker måte.

- Ikke plasser apparatet og tilleggsutstyret i eller i nærheten av området der en airbag utløses. Feilmontert trådløst utstyr kan forårsake alvorlige skader når en airbag utløses raskt.

Bare kvalifisert personale kan utføre service på telefonen

Å la ukvalifisert personale utføre service på telefonen kan føre til skade på telefonen, og gjør produsentens garanti ugyldig.

Håndter SIM-kort og minnekort med forsiktighet

- Ikke ta ut et kort mens apparatet overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller telefonen.
- Beskytt kortene mot kraftige støt, statisk elektrisitet og elektrisk støy fra andre apparater.
- Ikke berør de gullfargede kontaktene eller polene med fingrene eller metallgjenstander. Tørk av kortet med en myk klut hvis det er skittent.

Sikre tilgang til nødtjenester

I noen områder eller situasjoner kan det være umulig å gjøre nødsamtaler fra apparatet. Før du reiser til avsidesliggende områder eller områder med dårlig infrastruktur, bør du planlegge en alternativ metode for å få kontakt med redningspersonale.

Beskytt personlige og viktige data

- Når du bruker enheten, må du passe på å sikkerhetskopiere viktige data. Samsung er ikke ansvarlig for tap av data.
- Når du skal kvitte deg med enheten, må du sikkerhetskopiere alle dataene og deretter nullstille enheten for å hindre at personlige opplysninger blir misbrukt.

Ikke distribuer materiale som er opphavsrettslig beskyttet

Ikke distribuer materiale som er beskyttet ved opphavsrett, og som du har spilt inn, til andre uten tillatelse fra rettighetshavere. Hvis du gjør dette, kan du bryte lover om opphavsrett. Produsenten er ikke ansvarlig for juridiske problemer som skyldes at brukeren ulovlig har brukt materiale som er beskyttet ved opphavsrett.

SAR-informasjon (Specific Absorption Rate)

Apparatet retter seg etter EU-standardene som begrenser mengdene radiofrekvensenergi (RF-energi) fra radio- og telekommunikasjonsutstyr som mennesker kan utsettes for. Disse standardene forbyr salg av mobile apparater som overskrider et maksimalt eksponeringsnivå (kjent som SAR - Specific Absorption Rate) på 2,0 W/kg.

Under testingen var det høyeste SAR-nivået som ble registrert for denne modellen 0,968 W/kg. I normal bruk er som regel SAR-nivået mye lavere, siden telefonen er laget for å bare gi fra seg den RF-energien som er nødvendig for å overføre et signal til den nærmeste basestasjonen. Ved å automatisk gi fra seg lavere nivåer når det er mulig, reduserer apparatet den samlede eksponeringen overfor RF-energi.

Samsvarserklæringen bak i denne brukerveiledningen definerer telefonens samsvar med R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Hvis du ønsker mer informasjon om SAR og relaterte EU-standarder, kan du besøke Samsungs nettsted.

Korrekt avhending av dette produktet

(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

(Gjelder EU og andre europeiske land med egne avfallshåndteringssystemer)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden.

For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Korrekt avhending av batterier i dette produkt

(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66.

Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem gratis til en gjenvinningsstasjon.

CE 0168

Telefonens utforming

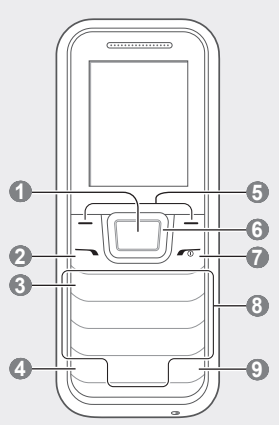

1 Bekreft / tast
Velge det uthevede menyalternativet, eller bekrefte en inntasting / I hvilemodus: åpne menymodus
Avhengig av tjenesteleverandøren, kan tasten fungere forskjellig

2 Ringetast
Ringe ut eller besvare en samtale / I hvilemodus: hent siste utgående, ubesvarte eller innkommende samtaler; Sende en SOS-melding
Se Aktivere og sende en SOS-melding

3 Mobilsvartast
Åpne mobilsvar i hvilemodus (trykk og hold inne)

4 Tast for tastelås
I hvilemodus, lås eller lås opp tastaturet (trykk og hold)

5 Skjermtaster
Utfører handlingene som vises nederst på skjermen

6 Fireveis navigasjonstast
Bla gjennom menyalternativer / I hvilemodus: åpne brukerdefinerte menyer (venstre/høyre / opp/ned) / Ringe et falskt anrop (ned)
Se Foreta falske anrop
Standard hjemmeskjerm og forhåndsdefinerte menyer kan avvike, avhengig av mobiloperatør

7 Av/På / Avslutt
Slår telefonen av og på (trykk og hold inne). Avslutter en samtale / I menymodus: annullerer inntastede data og går tilbake til hvilemodus

8 Alfanumeriske taster

9 Stille profil / tast
I ventemodus: aktivere eller deaktivere stille profil (trykk og hold)

Telefonen viser følgende statusindikatorer øverst på skjermen:

Ikon	Beskrivelse
	Signalstyrke
	Samtale pågår
	Aktivere viderekobling
	SOS-meldingsfunksjonen er aktivert
	FM-radio på
	FM-radio blokkert
	Alarm aktivert
	Roaming (utenfor vanlig dekning)
	Ny tekstmelding (SMS)
	Ny telefonsvarermelding
	Normal profil aktivert
	Stille profil aktivert
	Batterinivå

Sette inn SIM-kort og batteri

1. Fjern bakdekselet og sett inn SIM-kortet.

2. Sett inn batteriet og fest bakdekselet igjen.

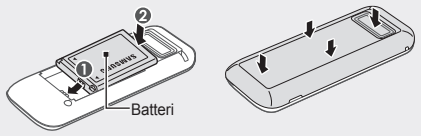

Lade batteriet

1. Koble til en reiselader.
2. Når ladingen er ferdig, kobler du fra reiseladeren.

- Ikke fjern batteriet før du fjerner reiseladeren. Hvis du gjør dette, kan det skade telefonen.
- For å spare energi bør reiseladeren kobles fra når den ikke er i bruk. Reiseladeren er ikke utstyrt med AV/PÅ-bryter, og du må derfor ta den ut av stikkontakten for å avbryte strømtilførselen. Reiseladeren skal alltid sitte godt inne i stikkontakten når den er i bruk.

Instruksjonsikoner

	Obs! merknader, tips for bruk eller tilleggsinformasjon
→	**Etterfulgt av**: rekkefølgen til alternativer eller menyer du må velge for å utføre en handling, for eksempel: I menymodus velger du **Meldinger** → **Opprett melding** (tilsvarer **Meldinger** etterfulgt av **Opprett melding**)
[ ]	**Hakeparentes**: telefontaster, for eksempel: [ ] (representerer avslutt/på/av-tasten)
< >	**Vinkelparentes**: funksjonstaster som kontrollerer ulike funksjoner på hver skjerm, for eksempel: <**OK**> (tilsvarer **OK**-funksjonstasten)

Slå telefonen på eller av

Slik slår du på telefonen:

1. Hold inne [ ].
2. Angi PIN og trykk <**OK**> (om nødvendig).
3. Når konfigurasjonsveiviseren åpnes, tilpasser du telefonen etter eget ønske ved å følge instruksjonene på skjermen.

Hvis batteriet er helt utladet eller blir tatt ut av telefonen, vil datoen og tidspunktet bli nullstilt.

Du slår av telefonen ved å gjenta trinn 1 ovenfor.

Åpne menyer

Åpne telefonmenyene

1. I hvilemodus trykker du <**Meny**> for å åpne menymodus.

Du må kanskje trykke Bekreft-tasten for å aktivere menymodus, avhengig av område eller mobiloperatør.

2. Bruk navigasjonstasten til å bla til en meny eller et alternativ.
3. Trykk <**Velg**>, <**Lagre**> eller Bekreft for å bekrefte det uthevede alternativet.
4. Trykk <**Tilbake**> for å gå opp ett nivå; Trykk [ ] for å gå tilbake til hvilemodus.

- Når du åpner en meny som krever PIN2, må du angi PIN2 som fulgte med SIM-kortet. Ta kontakt med mobiloperatøren din for nærmere informasjon.
- Samsung er ikke ansvarlig for tap av passord eller privat informasjon eller andre skader som forårsakes av ulovlig programvare.

Ringe ut

1. I hvilemodus taster du inn retningsnummer og telefonnummer.
2. Slå nummeret ved å trykke [ ].
3. Trykk [ ] når du vil avslutte samtalen.

Besvare en samtale

1. Trykk [ ] når noen ringer.
2. Trykk [ ] når du vil avslutte samtalen.

Justere volumet

Du kan justere volumet på ringetonen

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Profiler**.
2. Bla til profilen du bruker.
3. Trykk <**Valg**> → **Endre**.
4. Velg **Volum**.
5. Bla til **Anropsvarsel**.
6. Bla til høyre eller venstre for å justere lydstyrken, og trykk <**Lagre**>.

Hvis du bruker stille profil, kan du ikke justere volumet på ringetonen.

Justere volumet på stemmen under en samtale

Under en samtale kan du justere volumet ved å trykke navigeringstasten opp eller ned.

I støyende omgivelser kan det være vanskelig å høre samtalen via funksjonen for høyttalertelefon. Bruk vanlig telefonmodus for å få bedre lydforhold.

Bytte ringetone

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Profiler**.
2. Bla til profilen du bruker.

Hvis du bruker stille profil, møteprofil eller offline-profil, kan du ikke bytte ringetone.

3. Trykk <**Valg**> → **Endre**.
4. Velg **Ringetone for samtale**.
5. Velg en ringetone.

Hvis du vil bytte til en annen profil, velger du den fra listen.

Ringe et nylig slått nummer

1. Trykk [ ] i hvilemodus.
2. Bla til venstre eller høyre til en samtaletype.
3. Velg et nummer eller navn ved å rulle opp eller ned.
4. Trykk Bekreft for å få detaljert info om en samtale eller [ ] hvis du vil slå et nummer.

Bruke snarveisverktøylinjen

Du kan bruke snarveisverktøylinjen til å åpne favorittmenyene dine.

Legge til menyer på snarveisverktøylinjen

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Skjerm** → **Snarveisverktøylinje**.
2. Trykk <**Valg**> → **Endre**.
3. Velg favorittmenyene dine.
4. Trykk <**Lagre**>.

Slik åpner du en meny fra snarveisverktøylinjen:

I hvilemodus blar du til venstre eller høyre til menyen du vil ha, og trykker Bekreft-tasten.

Når snarveisverktøylinjen er aktivert, fungerer ikke navigasjonstasten som snarvei (avhengig av område).

Skrive inn tekst

Endre modus for innskriving av tekst

- Trykk og hold [#] når du vil bytte mellom T9-modus og ABC-modus. I enkelte land kan det hende du også har tilgang til en tastemodus for ditt spesifikke språk.
- Trykk [#] hvis du vil bytte mellom små og store bokstaver eller bytte til tallmodus.
- Trykk [*] hvis du vil bytte til symbolmodus.
- Trykk og hold [*] for å velge inntastingsmodus eller endre inntastingsspråk.

T9-modus

1. Trykk de aktuelle alfanumeriske tastene for å skrive et helt ord.
2. Når det riktige ordet vises, setter du inn mellomrom ved å trykke [**0**]. Dersom riktig ord ikke vises, trykker du navigasjonstasten opp eller ned for å velge et alternativt ord.

ABC-modus

Trykk den aktuelle alfanumeriske tasten til tegnet du trenger vises på skjermen.

Tallmodus

Trykk den aktuelle alfanumeriske tasten for å skrive inn et tall.

Symbolmodus

Trykk den aktuelle alfanumeriske tasten for å skrive inn et symbol.

Bruke andre funksjoner for innskriving av tekst

- Bruk navigasjonstastene til å bevege markøren.
- Du kan slette tegn ett etter ett ved å trykke <**Slett**>. Hvis du vil slette tegn raskt, kan du trykke og holde inne <**Slett**>.
- Du kan sette inn et mellomrom mellom tegnene ved å trykke [**0**].
- Trykk [**0**] tre ganger for å skifte linje.
- Trykk [**1**] for å legge inn punktum eller andre tegn.

Legge til en kontakt

Minneplasseringen der du lagrer nye kontakter kan være forhåndsinnstilt avhengig av mobiloperatør. Hvis du vil endre minneplasseringen, velger du **Kontakter** → **Administrasjon** → **Lagre nye kontakter i** → en minneplassering.

1. I hvilemodus: tast inn et telefonnummer og trykk <**Valg**>.
2. Velg **Opprett kontakt** → en minneplassering (om nødvendig).
3. Velg en nummertype (om nødvendig).
4. Skriv inn kontaktinformasjonen.
5. Trykk <**Valg**> → **Lagre** for å legge kontakten i minnet.

Sende og lese meldinger

Sende en tekstmelding

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Opprett melding**.
2. Tast inn et mottakernummer, og bla ned.
3. Skriv meldingsteksten. *Se Skrive inn tekst.*
4. Trykk Bekreft for å sende meldingen.

Slik åpner du tekstmeldinger

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Innboks**.
2. Velg en tekstmelding.

Foreta falske anrop

Du kan simulere et innkommende anrop når du ønsker å komme deg ut av møter eller uønskede samtaler.

For å aktivere funksjonen for falske anrop

I menymodus velger du **Innstillinger** → **Programmer** → **Anrop** → **Falskt anrop** → **Hurtigtast for falskt anrop** → **På**.

For å ringe et falskt anrop

- I hvilemodus: Trykk og hold nede navigasjonstast ned.
- Mens tastene er låst, trykker du navigasjonstast ned fire ganger.

Aktivere og sende en SOS-melding

Under en nødsituasjon kan du sende SOS-meldinger for å varsle familie eller venner.

Aktivere SOS-meldingen

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Innstillinger** → **SOS-meldinger** → **Sendingsalternativer**.
2. Bla til høyre eller venstre til **På** for å aktivere SOS-meldingsfunksjonen.
3. Velg **Mottakere** og trykk <**Valg**> → **Kontaktliste** for å åpne kontaktlisten.
   Du kan også legge inn telefonnumre med ev. landskode (med +) i mottakerlisten. Gå til trinn 6.
4. Velg en kontakt.
5. Velg et nummer (om nødvendig).
6. Når du er ferdig med å konfigurere mottakerne, trykker du <**Valg**> → **Lagre** for å lagre mottakerne.
7. Bla ned, og angi antall ganger SOS-meldingen skal gjentas.
8. Trykk <**Lagre**> → <**Ja**>.

Sende en SOS-melding

1. Med telefonen lukket trykker du [ ] 4 ganger.
   En nødmelding sendes da til de forhåndsdefinerte numrene.
   Telefonen bytter til SOS-modus og sender den forhåndsdefinerte SOS-meldingen.
2. Nødmodus avsluttes ved å trykke [ ].

Aktivere tyverisporing

Når noen setter inn et nytt SIM-kort i telefonen, vil tyverisporingsfunksjonen automatisk sende kontaktnummeret til bestemte mottakere for å hjelpe deg med å finne og få tilbake telefonen.

Slik aktiverer du tyverisporing:

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Tyverisporing**.
2. Tast inn passordet og trykk <**OK**>.

Første gang du åpner **Tyverisporing** blir du bedt om å opprette og bekrefte et passord.

3. Bla til høyre eller venstre til **På** for å slå på tyverisporing.
4. Velg **Mottakere** og trykk <**Valg**> → **Kontakter** for å åpne kontaktlisten.
   Du kan også taste inn et telefonnummer inkludert landskode (med +). Gå til trinn 7.
5. Velg en kontakt.
6. Velg et nummer (om nødvendig).
7. Når du er ferdig med å konfigurere mottakerne, trykker du <**Valg**> → **Lagre** for å lagre mottakerne.
8. Bla ned, og skriv inn avsenderens navn.
9. Trykk Bekreft → <**Godta**>.

Høre på radio

1. Koble et headset til telefonen.
2. I menymodus velger du **FM-radio**.
3. Trykk Bekreft for å skru på radioen.
4. Trykk <**Ja**> for å søke automatisk.

Første gang du slår på FM-radioen, får du spørsmål om du vil søke automatisk.

5. Styr FM-radioen med følgende taster:

Tast	Funksjon
Bekreft	Slår FM-radioen på eller av
Navigasjon	• Venstre/høyre: Finjusterer frekvensen; Søker etter en tilgjengelig radiokanal (trykk og hold) • Opp/ned: Justerer volumet

Stille inn og bruke alarmer

Aktivere en ny alarm

1. Velg **Alarm** i menymodus.
2. Velg en ledig alarmplassering.
3. Konfigurer alarmen.
4. Trykk <**Lagre**> eller trykk <**Valg**> → **Lagre**.

Stoppe en alarm

Gjør følgende når alarmen utløses:

- Trykk <**Bekreft**> eller Bekreft hvis du vil stoppe alarmen.
- Trykk <**Utsett**> hvis du vil slå av alarmlyden i utsettelsesperioden.

Deaktivere en alarm

1. Velg **Alarm** i menymodus.
2. Velg alarmen du vil deaktivere.
3. Bla til venstre eller høyre til **Av**.
4. Trykk <**Lagre**>.

SAMSUNG ELECTRONICS

Samsvarserklæring (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

erklærer under vårt fulle og hele ansvar at produktet

GSM- og-mobiltelefon : GT-E1230

som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:

SIKKERHET	EN 60950-1 : 2006+A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EF.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EF er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamlinger:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikasjonsmerke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

Samsung Electronics QA Lab.

og gjøres tilgjengelig på førespørsel.
(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.08.19 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(sted og dato for utstedelse) — (navn og signatur til autorisert person)

* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For adressen eller telefonnummeret til Samsungs servicesenter, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte produktet av.